





DAS DACH,
STARK WIE EIN STIER!

FALTMANSCHETTE


MONTAGEHINWEIS

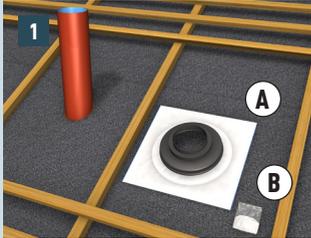

1 PRODUKTÜBERSICHT

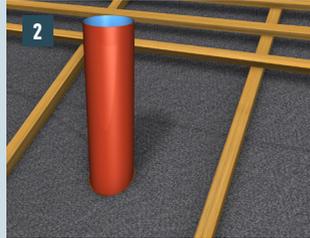


2 MONTAGESITUATION

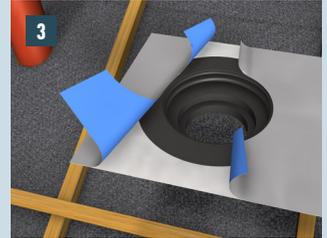

3 SCHUTZFOLIE AN DER
UNTERSEITE ABZIEHEN

- A) Faltmanschette
mit Klebeanschluss
B) Talcum

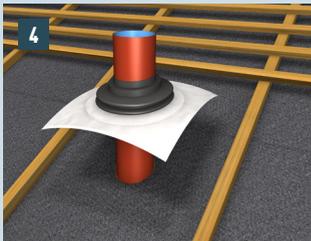

4 PREFA FALTMANSCHETTE
ÜBERZIEHEN



5 FERTIG MONTIERTE
PREFA FALTMANSCHETTE

HINWEIS: Ø 100–130 mm. Gummitteile auf denen Bewegung stattfindet sind für eine bessere Gleitfähigkeit mit dem mitgelieferten Talcum zu behandeln.